

REDMOND

Печь микроволновая RM-2303D

Руководство по эксплуатации






Если вы не получили требуемое качество обслуживания
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр
по контактным данным, указанным в условиях гаран-
тийного обслуживания


RUS	7
UKR	15
KAZ	23

СОДЕРЖАНИЕ



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	7
Технические характеристики	9
Комплектация	9
Устройство прибора.....	9
Дисплей....	10
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	10
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	10
Общие рекомендации.....	10
Материалы, пригодные для использования в микроволновых печах	10
Материалы, непригодные для использования в микроволновых печах.....	11
Установка текущего времени	11
Функция таймера.....	11
Приготовление в режиме микроволн	11
Быстрое приготовление	12
Установка режима «Разморозка по весу».....	12
Установка режима «Разморозка по времени»	12
Поэтапное приготовление.....	12
Автоматические программы приготовления	12
Блокировка панели управления.....	13
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
Хранение и транспортировка	13
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	13
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	14

A1

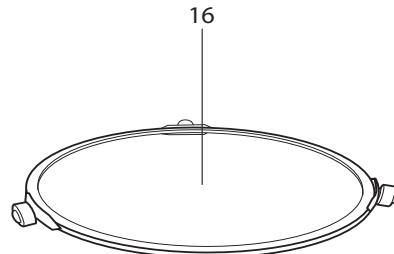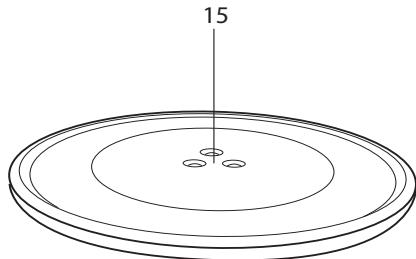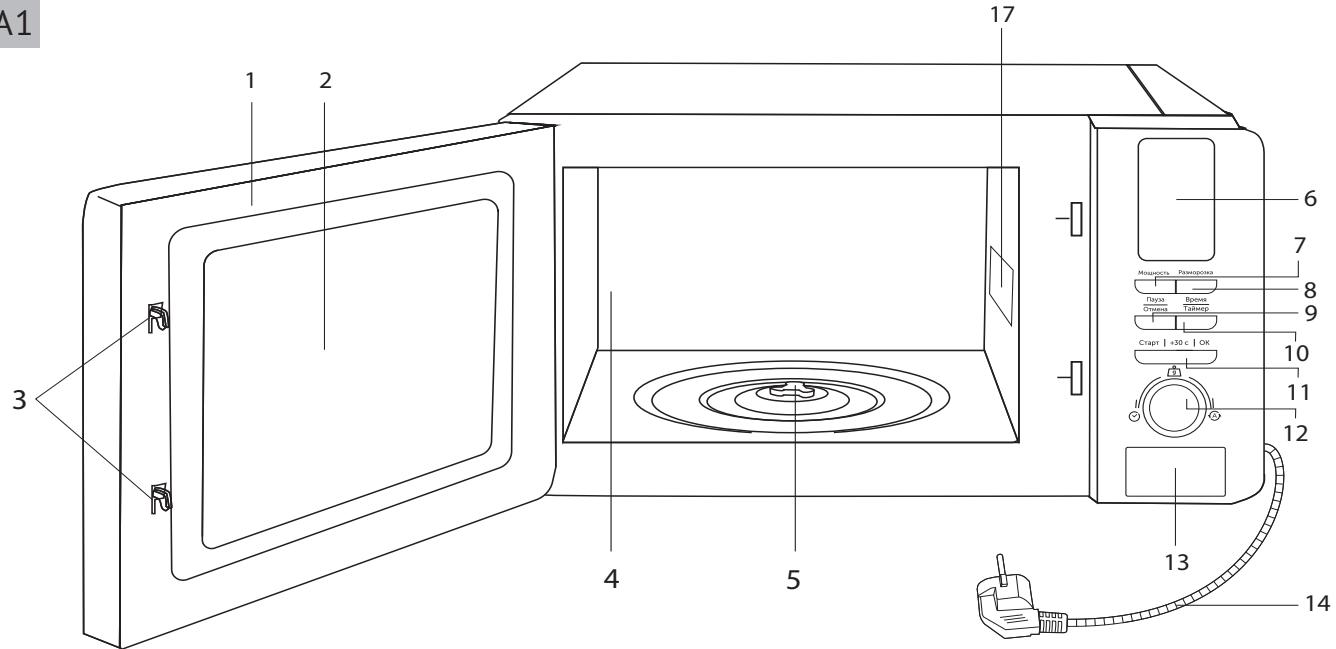

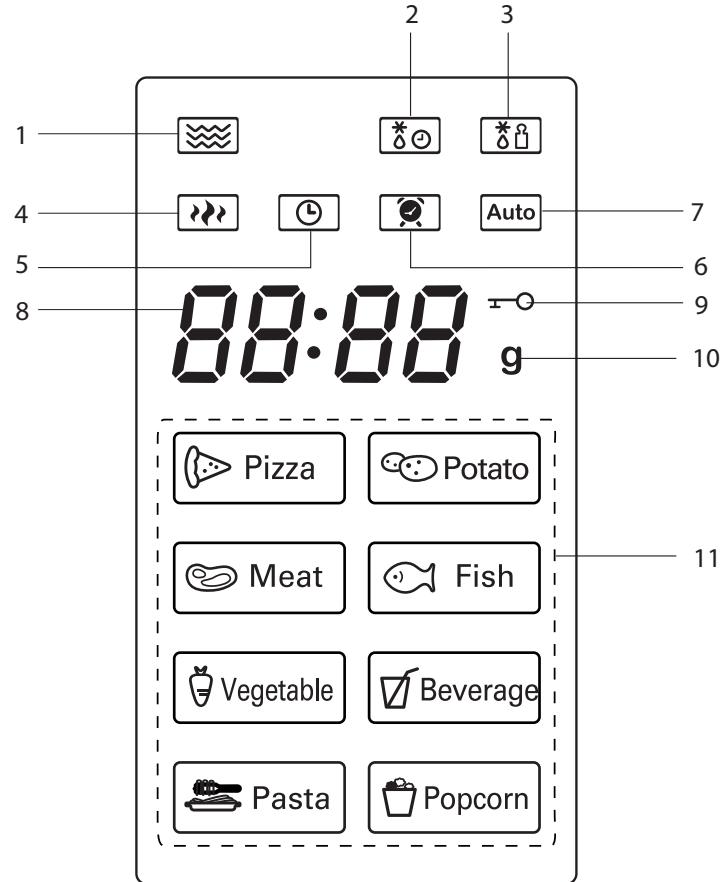

A3

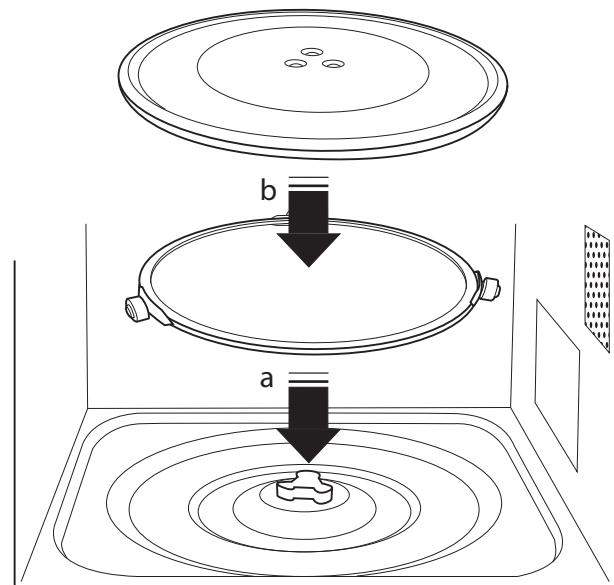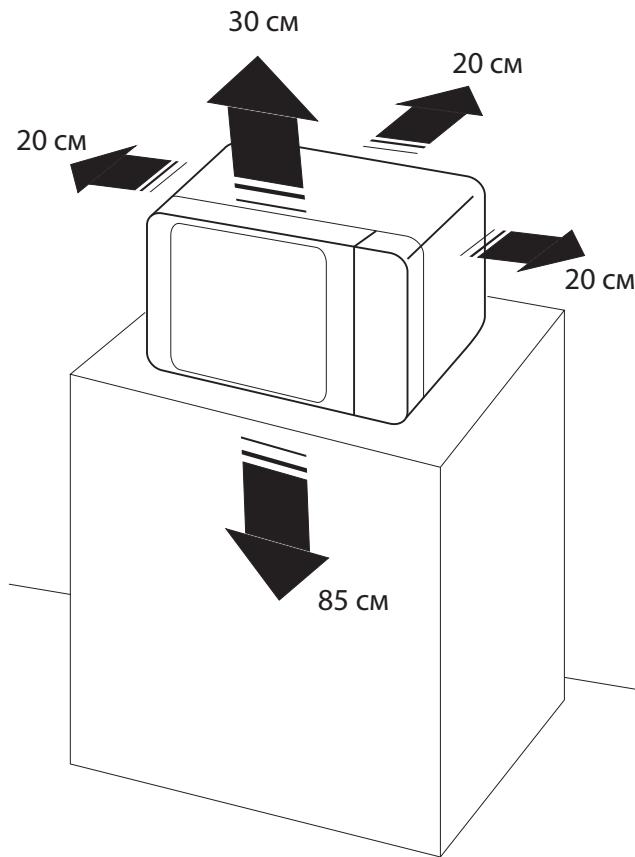

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Микроволновая печь RM-2303D – современный многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональный прибор для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование прибора будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.



ВНИМАНИЕ! Использование микроволновой печи не по назначению опасно для здоровья.

Данная модель предназначена для использования в качестве отдельно стоящей. Не использовать в шкафу!

- Микроволновая печь предназначена для разогрева пищевых продуктов и напитков. Запрещено использование прибора для разогрева каких-либо химических или непищевых продуктов и жидкостей, а также для сушки бумаги, белья и подобных материалов.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опас-

ности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия микроволновой печи во время эксплуатации. Недостаточное вентилирование может привести к поломке внутренней камеры, что может вызвать вредоносное излучение. Устанавливайте и используйте печь только согласно данному руководству.
- Не используйте микроволновую печь, если что-либо препятствует закрытию дверцы. Необходимо регулярно чистить печь и удалять все остатки пищи. Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать микроволновую печь с открытой дверцей и вставлять любые предметы в блокировочные фиксаторы, препятствуя закрытию дверцы.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнителей печь не следует использовать до устранения неисправности компетентным персоналом.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы тканью и другими материалами. Нарушение правил пожарной безопасности может привести к порче имущества.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны!

- Не используйте внутреннюю камеру микроволновой печи для хранения продуктов и посторонних предметов.
- Используйте прибор на высоте не более 2000 м.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение микроволновой печи с пустой внутренней камерой! Это может привести к серьезным повреждениям прибора.

- Не допускается эксплуатация микроволновой печи без механизма вращения, роликового кольца и стеклянного блюда. При поломке деталей обратитесь в сервис-центр. Используйте только рекомендуемые производителем детали и запчасти.
- Соблюдайте осторожность, нагревая в микроволновой печи воду и другие жидкости, так как их температура может достигать 100°C и более без процесса кипения. В целях безопасности оставьте жидкость во внутренней камере на 20-25 секунд для стабилизации температуры.
- Используйте только пригодные для приготовления пищи в микроволновых печах посуду и аксессуары. Металлическая посуда или посуда с росписью, а также наличие посторонних предметов на упаковке продуктов (например, металлических зажимов) могут привести к образованию искрения, серьезному нарушению в работе прибора или порче продуктов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Жидкости и другие продукты питания нельзя нагревать в герметичных емкостях, поскольку они могут взорваться.

- Не используйте плотно закрытую посуду или вакуумную упаковку. Высокое давление внутри упаковки может привести к взрыву.
- При нагреве пищевых продуктов в пластиковых или бумажных контейнерах следите за печью из-за возможности возгорания. При появлении дыма выключите электроприбор или выдерните вилку из сети и не открывайте дверцу для того, чтобы погасить пламя.
- Работа микроволновой печи может вызвать помехи при приеме радио- и телесигналов. Чтобы избежать этого, необходимо подключать микроволновую печь и телевизор/радиоприемник к разным линиям электросети и регулярно очищать уплотнительные элементы от остатков пищи.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Запрещено удаление слюды, расположенной во внутренней камере микроволновой печи и предназначенный для защиты магнетрона.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.
- Запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

STOP **ВНИМАНИЕ!** Использование печи детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования печи и те опасности, которые могут возникнуть при ее неправильном использовании.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Любому лицу, кроме квалифицированного специалиста, опасно выполнять какие-либо действия по обслуживанию или ремонту, связанные с удалением крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

⚠ ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!

Технические характеристики

Модель.....	RM-2303D
Напряжение.....	220–240 В, 50 Гц
Номинальная мощность	1250 Вт
Выходная мощность микроволн	800 Вт
Защита от поражения электротоком	класс I
Номинальная частота микроволн	2450 МГц
Объем внутренней камеры.....	23 л (dm ³)
Материал корпуса	металл, стекло, пластик
Покрытие внутренней камеры	полимерное
Максимальное время приготовления	95 минут
Количество автоматических программ приготовления.....	8
Часы.....	есть
Функция таймера.....	есть
Быстрый старт.....	есть
Блокировка кнопок.....	есть
Подсветка.....	есть
Позднеподача.....	есть
Размораживание по весу / по времени.....	есть
Индикация.....	звуковая
Габаритные размеры прибора (Ш × В × Г).....	485 × 293 × 396 мм
Вращающееся стеклянное блюдо.....	Ø270 мм
Вес нетто.....	13 кг
Длина электрощипура.....	1 м

Комплектация

Микроволновая печь.....	1 шт.
Роликовое кольцо	1 шт.
Стеклянное блюдо.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема A1, стр. 4)

- Дверца
- Смотровое окно
- Блокировочные фиксаторы
- Внутренняя камера
- Механизм вращения

6. Дисплей
7. Кнопка «Мощность» – регулировка мощности
8. Кнопка «Разморозка» – настройка режима разморозки по весу/времени
9. Кнопка «Пause/Отмена» – стоп/сброс
10. Кнопка «Время/Таймер» – настройка часов/таймера
11. Кнопка «Старт/+30 с/OK» – запуск, настройка времени с шагом в 30 секунд, подтверждение введенных настроек
12. Поворотный регулятор
13. Кнопка открывания дверцы
14. Электрошнур
15. Стеклянное блюдо
16. Роликовое кольцо
17. Слюдя

Дисплей (схема A2, стр. 5)

1. Индикатор микроволновой энергии
2. Индикатор разморозки по времени
3. Индикатор разморозки по весу
4. Индикатор приготовления
5. Индикатор установки времени
6. Индикатор функции таймера
7. Индикатор выбора автоматических программ приготовления
8. Индикатор времени, веса, номера автоматической программы
9. Индикатор блокировки панели управления
10. Индикатор установки веса для автоматических программ
11. Индикаторы автоматических программ приготовления

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед подключением к электросети. Перед включением убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют

повреждений, сколов и других дефектов. Соберите прибор и установите его на ровную твердую сухую горизонтальную поверхность согласно рекомендациям схемы A3 (стр. 6). Не удаляйте ножки микроволновой печи.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие рекомендации



Всегда используйте стеклянное блюдо и роликовое кольцо во время приготовления или разогрева.

- Помещайте продукты только на стеклянное блюдо. Следите за тем, чтобы стеклянное блюдо или кольцо не были заблокированы посторонними предметами.
- Во время приготовления пищи или разогрева продуктов устанавливайте минимальное время приготовления, при необходимости постепенно увеличивая его.
- Накрывайте продукты во избежание разбрызгивания и попадания остатков пищи внутрь корпуса микроволновой печи.
- Переворачивайте и перемешивайте продукты во время приготовления. Разрезайте крупные продукты на несколько частей, чтобы сократить время приготовления. Перемешивайте продукты во время нагрева, так как по краям пища нагревается быстрее, чем в центре. Размещайте продукты в посуде в один слой, укладывайте большие куски по краям, мелкие – в центре.
- Перемешивайте содержимое детских бутылочек для кормления и баночек с детским питанием. Во избежание ожога обязательно проверяйте температуру смеси перед кормлением!
- Не разогревайте в микроволновой печи продукты в скорлупе или с плотной кожурой (такие как яйца, картофель, яблоки, сосиски, целые кабачки, печень), так как они могут взорваться даже после того, как микроволновый нагрев закончится. Такие продукты перед приготовлением необходимо проколоть.
- Будьте осторожны при обращении с горячими продуктами. Используйте кухонные рукавицы, чтобы извлечь посуду из микроволновой печи после разогрева.
- Не прикасайтесь к внутренней камере микроволновой печи сразу после ее использования.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия микроволновой печи всегда находились в открытом доступе. В противном случае возможны перегрев прибора, его повреждение и выход из строя. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия микроволновой печи.

Материалы, пригодные для использования в микроволновых печах



ВНИМАНИЕ! Используйте только посуду, предназначенную для приготовления и разогрева пищи в микроволновой печи.

Фольга для микроволновых печей	Предназначена для приготовления отдельных видов продуктов. Не допускайте контакта фольги со стенками внутренней камеры микроволновой печи, соблюдайте расстояние минимум в 2 см
Столовая посуда	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи, если это оговорено производителем. Не используйте посуду с трещинами или дефектами, а также с росписью
Фаянс/фарфор	Предназначен для приготовления пищи в микроволновой печи, за исключением посуды с золотым или серебряным напылением, а также с декоративными металлическими элементами
Стеклянная посуда	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи только в том случае, если она сделана из жаропрочного стекла. Не используйте посуду из фигурного стекла, так как оно может треснуть при высокой температуре
Термостойкий пластик	Предназначен для приготовления пищи в микроволновой печи. Не используйте посуду из термостойкого пластика для приготовления или разогрева пищи с высоким содержанием жира или сахара. Не используйте плотно закрывающиеся контейнеры
Специальная упаковка (бумага, пластики, термостойкие полистироловые пакеты)	Предназначена для приготовления пищи в микроволновой печи в том случае, если это оговорено производителем

Материалы, непригодные для использования в микроволновых печах

Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.), пищевая фольга	Такая посуда может вызвать искрение
Посуда с металлическим напылением	
Пищевая пленка для хранения продуктов	Такая посуда может деформироваться под воздействием высоких температур
Нетермостойкий пластик	
Посуда, покрытая лаком	
Фигурное и нежаропрочное стекло	Такая посуда поглощает микроволновое излучение, что может вызвать ее растрескивание
Меламиновая посуда	
Посуда из бумаги, соломенная, плетеная и деревянная посуда	Такая посуда может вызывать воспламенение

Установка текущего времени

- Подключите микроволновую печь к электросети. Прибор подаст звуковой сигнал, на дисплее появится значение «0:00».
- Нажмите кнопку «Время/Таймер», на дисплее загорится индикатор , значение часов начнет мигать. Вращая регулятор, задайте значение часов в диапазоне от 0 до 23.
- Повторно нажмите кнопку «Время/Таймер», значение минут на дисплее начнет мигать. Вращая регулятор, задайте значение минут в диапазоне от 0 до 59.
- Нажмите кнопку «Время/Таймер» для подтверждения введенных настроек. Прибор перейдет в режим ожидания.



Для отмены введенных настроек нажмите кнопку «Пауза/Отмена».

При бездействии в течение минуты прибор переходит в режим ожидания, настройки сбрасываются.

Чтобы увидеть установленное время в процессе работы прибора, нажмите кнопку «Время/Таймер»: значение текущего времени будет мигать на дисплее в течение 3 секунд, затем дисплей вернется к отображению времени приготовления.

Функция таймера

- Дважды нажмите кнопку «Время/Таймер», на дисплее загорится индикатор . Вращая регулятор, задайте значение таймера в диапазоне от 0 до 95 минут.
- Нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK» для сохранения и подтверждения всех настроек, прибор начнет обратный посекундный отсчет, индикатор будет мигать.
- По истечении запрограммированного времени прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания, индикатор погаснет. Если были настроены часы, дисплей вернется к отображению текущего времени.

Приготовление в режиме микроволни

- Нажмите на кнопку открытия дверцы, поместите продукт в микроволновую печь, плотно закройте дверцу.
- При необходимости вы можете менять мощность прибора. Для перехода в режим регулировки мощности нажмите кнопку «Мощность», на дисплее загорятся индикаторы и , значение мощности будет мигать. Далее регулируйте уровень мощности, нажимая кнопку «Мощность» или вращая регулятор:

Значение на дисплее	Уровень мощности	Рекомендации по использованию
P100	100%	Кипячение жидкостей, приготовление овощей, фруктов, круп, пасты
P80	80%	Приготовление птицы, мяса, выпечки, подогрев молока
P50	50%	Запекание пищи в горшочках, приготовление запеканок, шоколадного крема, блюда из яиц и сыра, рыбы
P30	30%	Приготовление малых порций мяса, супов, размягчение масла и сливочного сыра, размораживание
P10	10%	Поддержание температуры горячих блюд, приготовление на медленном огне

- Нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK» для подтверждения внесенных изменений и перехода к установке времени приготовления.
- Вращая регулятор, установите время приготовления в диапазоне от 5 секунд до 95 минут. При вращении регулятора против часовой стрелки время приготовления будет уменьшаться с максимального до минимального значения с шагом установки в 5 минут. При вращении по часовой стрелке – увеличиваться с шагом установки:
 - от 0 до 1 минуты – 5 секунд
 - от 1 до 5 минут – 10 секунд
 - от 5 до 10 минут – 30 секунд
 - от 10 до 30 минут – 1 минута
 - от 30 до 95 минут – 5 минут



При бездействии в течение минуты прибор переходит в режим ожидания, настройки сбрасываются.

- Нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK» для запуска процесса нагрева, во время приготовления индикаторы и будут мигать.

i Чтобы увидеть установленную мощность в процессе работы прибора, нажмите кнопку «Мощность»: значение мощности будет мигать на дисплее в течение 3 секунд.

Если в процессе работы дверца прибора была открыта, прибор автоматически приостановит нагрев. Для продолжения приготовления закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK».

- Чтобы приостановить текущий процесс, нажмите кнопку «Пауза/Отмена». Для возобновления работы нажмите «Старт/+30 с/OK». Для отмены текущего процесса и перехода в режим ожидания нажмите кнопку «Пауза/Отмена» дважды.
- По окончании приготовления прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания. Нажмите кнопку открывания дверцы и аккуратно достаньте продукт из микроволновой печи.

Быстрое приготовление

В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK» для быстрого запуска процесса нагрева на максимальной мощности. Каждое последующее нажатие на кнопку будет увеличивать время приготовления на 30 секунд (максимальное время – 95 минут).

i Вы также можете увеличивать время приготовления нажатием на кнопку «Старт/+30 с/OK» в режиме микроволн и в режиме разморозки по времени.

Также вы можете настроить время приготовления с помощью регулятора. В режиме ожидания поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы перейти в режим установки времени. Далее, вращая регулятор, настройте время работы прибора (аналогично п. 4 «Использования прибора»). По окончании настройки нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK» для запуска процесса нагрева. В процессе работы индикаторы и будут мигать.

Установка режима «Разморозка по весу»

- Нажмите кнопку «Разморозка», на дисплее появится надпись «dEF1», загорятся индикаторы и .
- Вращая регулятор, установите вес продукта (на дисплее горит индикатор «g») в диапазоне от 100 до 2000 г.
- Запустите процесс разморозки нажатием кнопки «Старт/+30 с/OK», начнется обратный посекундный отсчет. В процессе разморозки индикаторы и мигают.

i Время разморозки будет установлено автоматически исходя из веса продукта, регуировка времени недоступна.

- Для приостановки процесса разморозки нажмите кнопку «Пауза/Отмена». Для продолжения работы нажмите «Старт/+30 с/OK».
- По окончании процесса разморозки прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания.

Установка режима «Разморозка по времени»

- Дважды нажмите кнопку «Разморозка», на дисплее появится надпись «dEF2», загорятся индикаторы и .
- Вращая регулятор, установите время разморозки (аналогично п. 4 раздела «Приготовление в режиме микроволн»).
- Запустите процесс разморозки нажатием кнопки «Старт/+30 с/OK», начнется обратный посекундный отсчет. В процессе разморозки индикаторы и мигают.
- Для приостановки процесса разморозки нажмите кнопку «Пауза/Отмена». Для продолжения работы нажмите «Старт/+30 с/OK».
- По окончании процесса разморозки прибор подаст пять звуковых сигналов и перейдет в режим ожидания.

Поэтапное приготовление

С помощью данной функции вы можете настроить последовательное выполнение двух режимов работы (например, разморозка с последующим приготовлением блюда). Для этого настройте первый выбранный этап, следуя указаниям соответствующего раздела, не нажимайте кнопку «Старт/+30 с/OK». Аналогично произведите настройку второго этапа, нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK» для запуска, прибор начнет выполнение заданных режимов, в процессе работы будут загораться индикаторы соответствующих режимов. При переходе ко второму этапу приготовления прибор подаст звуковой сигнал.

i Максимальное количество этапов приготовления – 2.

Автоматическая программа приготовления не может быть выбрана в качестве одного из этапов.

Автоматические программы приготовления

- В режиме ожидания, вращая регулятор по часовой стрелке, выберите автоматическую программу в соответствии с таблицей ниже. На дисплее будет отображаться номер и индикатор выбранной программы, загорятся индикаторы и . Нажмите кнопку «Старт/+30 с/OK» для подтверждения.
- Вращая регулятор, выберите вес продукта в граммах (на дисплее загорится индикатор «g»).
- Запустите процесс приготовления нажатием кнопки «Старт/+30 с/OK». Во время работы индикаторы , и индикатор выбранной программы будут мигать, дисплей будет отображать обратный посекундный отсчет.

Номер программы	Программа	Вес	Индикация дисплея	Мощность
A-1	Пицца (Pizza)	200 г 400 г	200 400	100%

Номер программы	Программа	Вес	Индикация дисплея	Мощность
A-2	Мясо (Meat)	250 г	250	100%
		350 г	350	
		450 г	450	
A-3	Овощи (Vegetable)	200 г	200	100%
		300 г	300	
		400 г	400	
A-4	Пasta (Pasta)	50 г (на 450 мл воды)	50	80%
		100 г (на 800 мл воды)	100	
A-5	Картофель (Potato)	200	200 г	100%
		400	400 г	
		600	600 г	
A-6	Рыба (Fish)	250 г	250	80%
		350 г	350	
		450 г	450	
A-7	Напитки (Beverage)	1 чашка (120 мл)	1	100%
		2 чашки (240 мл)	2	
		3 чашки (360 мл)	3	
A-8	Попкорн (Popcorn)	50 г	50	100%
		85 г	85	
		100 г	100	

i В процессе работы автоматических программ вы не можете регулировать мощность и время работы.

Блокировка панели управления

Для обеспечения дополнительной безопасности в приборе предусмотрена функция блокировки панели управления, предупреждающая случайное нажатие кнопок.

Для включения блокировки панели управления в режиме ожидания нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Пауза/Отмена». Прибор подаст длинный звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор

Для отключения блокировки повторно нажмите и удерживайте кнопку «Пауза/Отмена» до звукового сигнала, индикатор погаснет.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды и погружать его в воду.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Регулярно очищайте прибор и удаляйте любые остатки пищевых продуктов.

⚠️ Несвоевременная очистка прибора может привести к повреждению поверхности, снижению срока службы и опасности при использовании.

Корпус прибора протирайте влажной тканью. Внутреннюю камеру, уплотнители дверцы очищайте с использованием мягких тканей и небразивных моющих средств. Следите за чистотой слюды, протирайте ее влажной мягкой тканью. Загрязненная слюда может стать причиной поломки прибора.

STOP Не допускайте попадания жидкости в вентиляционные отверстия и в корпус прибора!

Роликовое кольцо и стеклянное блюдо промывайте в теплой воде с мягким моющим средством.

Для очистки внутренней камеры прибора и удаления неприятного запаха:

1. Налейте в подходящую емкость 300 мл воды и добавьте сок половины лимона.
2. Поместите емкость в микроволновую печь, установите максимальную мощность и время приготовления 5 минут.
3. По окончании аккуратно протрите внутреннюю камеру прибора.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не работает	Отсутствует электропитание	Убедитесь, что прибор подключен к исправной розетке. Проверьте наличие напряжения в электросети
	Дверца прибора не закрыта	Плотно закройте дверцу прибора. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов и остатков пищи, мешающих закрытию дверцы
Прибор издает сильный шум	Загрязнено стеклянное блюдо и/или роликовое кольцо	Произведите очистку прибора согласно разделу «Уход за прибором»

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Подсветка внутренней камеры стала тусклой	Прибор работает на низкой мощности	Не является неисправностью
Во время работы прибора появился постоянный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Не является неисправностью. Запах исчезнет после нескольких использований

i В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>.

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (лампочки и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г....0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад є багатофункціональним пристроєм для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.



УВАГА! Використання мікрохвильової печі не за призначенням небезечно для здоров'я.

Дана модель призначена для використання як прилад, що окремо стоїть. Не використовувати в шафі!

- Мікрохвильова піч призначена для розігріву їжі і напоїв. Сушіння їжі або одягу і підігрів грілок, капців, губок, вологої тканини та подібних предметів може привести до ризику пошкодження, займання або пожежі.
- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.



ПАМ'ЯТАЙТЕ: випадкове пошкодження кабелю електророживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електростврутом. Пошкоджений електрокабель потребує термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не закривайте вентиляційні отвори мікрохвильової печі під час експлуатації. Недостатнє вентилювання може привести до поломки внутрішньої камери, що викличе шкідливе випромінювання. Встановлюйте і використовуйте піч тільки згідно з даним посібником.
- Не використовуйте мікрохвильову піч, якщо що-небудь перешкоджає закриттю дверцят. Регулярно очищуйте внутрішню камеру й ущільнювальні елементи від залишків їжі. Використовуйте для очищення приладу м'які тканини та неабразивні мийні засоби.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикати мікрохвильову піч з відкритими дверцятами і вставляти будь-які предмети в блокувальні фіксатори, перешкоджаючи закриттю дверцят.

УВАГА! При пошкодженні дверцят або дверних ущільнювачів піч не слід використовувати до усунення несправності компетентним персоналом.

- Не встановлюйте прилад на м'яку поверхню, не накривайте його під час роботи тканиною та іншими матеріалами. Порушення правил по-жежної безпеки може привести до псування майна.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в герметичних ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

- Не використовуйте щільно закритий посуд або вакуумну упаковку. Високий тиск всередині упаковки може привести до вибуху.
- Під час нагрівання харчових продуктів у пластикових або паперових контейнерах стежте за піччю через можливість займання. У разі появи диму необхідно вимкнути або відключити від живлення прилад і не відкривати дверцята, для того щоб полум'я згасло від нестачі повітря.
- Робота мікрохвильової печі може викликати перешкоди при прийомі радіо – та телесигналів. Щоб уникнути цього, необхідно підключати мікрохвильову піч і телевізор/радіоприймач до різних ліній електромереж і регулярно очищувати ущільнювальні елементи від залишків їжі.



УВАГА! Заборонено видалення слюді, розташованої у внутрішній камері мікрохвильової печі та призначеної для захисту магнетрона.

- Перед чищенням приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолов. Суворо дотримуйтесь інструкцій з очищення приладу.
- Забороняється занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!



УВАГА! Використання печі дітьми без нагляду дозволяється тільки в тому випадку, якщо ім розяснено правила безпечної використання печі і небезпеки, які можуть виникнути у разі її неправильного використання.

- Даний прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюю-

ється нагляд або проводиться їхнє інструктування щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор із пристроям, його комплектуючими, а також його заводським упакуванням. Очищення й обслуговування пристроя не повинні вироблятися дітьми без догляду дорослих.

- Заборонено самостійний ремонт пристроя або внесення змін у його конструкцію. Усі роботи з обслуговування і ремонту повинні виконуватися авторизованим сервіс-центром. Непрофесійно виконана робота може привести до поломки пристроя, травмам і ушкодженню майна.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Будь-якій особі, крім кваліфікованого фахівця, небезпечно виконувати які-небудь дії з обслуговування чи ремонту, пов'язані з видаленням кришки, що захищає від впливу мікрохвильової енергії.

УВАГА! Заборонено використання пристроя за будь-яких нesправностей.



ОБЕРЕЖНО! Гаряча поверхня!

Технічні характеристики

Модель.....	.RM-2303D
Напруга	220–240 В, 50 Гц
Номінальна потужність.....	1250 Вт
Вихідна потужність мікрохвиль.....	800 Вт
Захист від ураження електричним струмом	клас I
Номінальна частота мікрохвиль.....	2450 МГц
Об'єм внутрішньої камери	23 л (dm ³)
Матеріал корпусу.....	метал, скло, пластик
Покриття внутрішньої камери	полімерне
Максимальний час приготування.....	. 95 хвилин
Кількість автоматичних програм приготування.....	8
Годинник	€
Таймер	€
Швидкий старт	€
Блокування кнопок	€
Підсвічування.....	€
Поетапне приготування.....	€
Розморожування за вагою / за часом	€
Індикація.....	звукова
Габаритні розміри пристроя (Ш × В × Г)485 × 293 × 396 мм
Обертове скляне блюдо0270 мм
Вага нетто.....	.13 кг
Довжина електрошнура	1 м

Комплектація

Мікрохвильова піч1 шт.
Роликове кільце1 шт.
Скляне блюдо1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	.1 шт.
Сервісна книжка1 шт.

Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.

Будова пристроя (схема A1, стор. 4)

1. Дверцята
2. Оглядове вікно
3. Блокувальні фіксатори
4. Внутрішня камера

5. Механізм обертання
6. Дисплей
7. Кнопка «Мощність» («Потужність») – регулювання потужності
8. Кнопка «Розморозка» («Розморожування») – налаштування режиму розморожування за вагою / за часом
9. Кнопка «Пауза/Отмена» («Пауза/Скасування») – стоп/скидання
10. Кнопка «Время/Таймер» («Час/Таймер») – налаштування годинника/таймера
11. Кнопка «Старт/+30 с/ОК» – запуск, налаштування часу з кроком у 30 секунд, підтвердження введених налаштувань
12. Поворотний регулятор
13. Кнопка відкриття дверцят
14. Електрошнур
15. Скляне блюдо
16. Роликове кільце
17. Слюда

Дисплей (схема А2, стор. 5)

1. Індикатор мікрохвильової енергії
2. Індикатор розморожування за часом
3. Індикатор розморожування за вагою
4. Індикатор приготування
5. Індикатор встановлення часу
6. Індикатор функції таймера
7. Індикатор вибору автоматичних програм приготування
8. Індикатор часу, ваги, номера автоматичної програми
9. Індикатор блокування панелі управління
10. Індикатор встановлення ваги для автоматичних програм
11. Індикатори автоматичних програм приготування

I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Розпакуйте виріб, видаліть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



Обов'язково збережіть на місці застережні наклейки, наклейки-покажчики (за наявності) і табличку з серійним номером виробу на його корпус!

Після транспортування або зберігання за низких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімні деталі промийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу. Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішній видимі внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів. Зберіть пристрій і поставте його на рівну тверду суху горизонтальну поверхню згідно з рекомендаціями схеми А3 (стор. 6). Не прибирайте ніжки мікрохвильової печі.

II. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

Загальні рекомендації



Завжди використовуйте скляне блюдо й роликове кільце під час приготування або розігрівання.

- Кладіть продукти тільки на скляне блюдо. Стежте за тим, щоб скляне блюдо або кільце не були заблоковані сторонніми предметами.
- Під час приготування їжі або розігрівання продуктів встановлюйте мінімальний час приготування, за необхідності поступово збільшуєте його.
- Накривайте продукти, щоб уникнути розбризкування й потрапляння залишків їжі всередину корпусу мікрохвильової печі.
- Перевертайте її перемішуйте продукти під час приготування. Розріжте великі продукти на кілька частин, щоб скоротити час приготування. Перемішуйте продукти під час нагрівання, оскільки по краях їжа нагрівається швидше, ніж у центрі.
- Перемішуйте вміст дитячих пляшечок для годування й баночок з дитячим харчуванням. Щоб уникнути опіку, обов'язково перевірійте температуру суміші перед годуванням!
- Не розігрівайте в мікрохвильовій печі продукти в шкаралупі або з щільною шкіркою (такі як яйця, картопля, яблука, сосиски, цілі кабачки, печінка), оскільки вони можуть вибухнути навіть після того, як мікрохвильова нагрівання закінчиться. Такі продукти перед приготуванням необхідно проколоти.
- Будьте обережні з гарячими продуктами. Використовуйте кухонні рукавиці, щоб витягнути посуд із мікрохвильової печі після розігрівання.
- Не торкайтесь внутрішньої камери мікрохвильової печі відразу після її використання.
- Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори мікрохвильової печі завжди знаходились у відкритому доступі. Інакше можливе перегрівання пристрій, його пошкодження та вихід з ладу. Щоб уникнути короткого замикання, не допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори мікрохвильової печі.

Матеріали, придатні для використання в мікрохвильових печах



УВАГА! Використовуйте тільки посуд, призначений для приготування та розігрівання їжі в мікрохвильовій печі.

Фольга для мікрохильових печей	Призначена для приготування окремих видів продуктів. Не допускайте контакту фольги зі стінками внутрішньої камери мікрохильової печі, дотримуйтесь відстані мінімум 2 см
Столовий посуд	Призначений для приготування їжі в мікрохильовій печі, якщо це обумовлено виробником. Не використовуйте посуд з тріщинами або дефектами, а також з розписом
Фаянс/фарфор	Призначений для приготування їжі в мікрохильовій печі, за винятком посуду з золотим або срібним напиленням, а також з декоративними металевими елементами
Скляний посуд	Призначений для приготування їжі в мікрохильовій печі тільки в тому разі, якщо вона зроблена з жаростійкого скла. Не використовуйте посуд із фігурного скла, оскільки воно може тріснути при високій температурі
Термостійкий пластик	Призначений для приготування їжі в мікрохильовій печі. Не використовуйте посуд із термостійкого пластику для приготування або розігрівання їжі з високим вмістом жиру або цукру. Не використовуйте контейнери, що щільно закриваються
Спеціальна упаковка (папір, пластик, термостійкі поліестілеві пакети)	Призначена для приготування їжі в мікрохильовій печі в тому разі, якщо це обумовлено виробником

Матеріали, непридатні для використання в мікрохильових печах

Металевий посуд (алюмінієвий, з нержавіючої сталі тощо), харчова фольга	Такий посуд може викликати іскріння
Посуд із металевим напиленням	
Харчова плівка для зберігання продуктів	Такий посуд може деформуватися під впливом високих температур
Нетермостійкий пластик	
Посуд, покритий лаком	
Фігурне та нежаростійке скло	Такий посуд поглинає мікрохильове випромінювання, що може спричинити його розтріскування
Меламіновий посуд	
Посуд із паперу, солом'яній, плетений і дерев'яний посуд	Такий посуд може спричинити зайнання

Встановлення поточного часу

- Підключіть мікрохильову піч до електромережі. Прилад подасть звуковий сигнал, на дисплей з'явиться значення «0:00».
- Натисніть кнопку «Время/Таймер», на дисплей загориться індикатор , значення годин на дисплей почне мерехтіти. Обертаючи регулятор, задайте значення годин у діапазоні від 0 до 23.
- Натисніть кнопку «Время/Таймер», значення хвилин на дисплей почне мерехтіти. Обертаючи регулятор, задайте значення хвилин у діапазоні від 0 до 59.
- Натисніть кнопку «Время/Таймер» для підтвердження введених параметрів. Прилад перейде в режим очікування.



Для скасування введених параметрів натисніть кнопку «Пауза/Отмена».

У разі бездіяльності протягом хвилини прилад переходить в режим очікування, налаштування скидаються.

Щоб побачити встановлений час в процесі роботи приладу, натисніть кнопку «Время/Таймер»: значення поточного часу буде відображені на дисплей протягом 3 секунд, потім дисплей повернеться до відображення часу приготування.

Функція таймера

- Двічі натисніть кнопку «Время/Таймер», на дисплей загориться індикатор Врашай регулятор, задайте значення таймера у діапазоні від 0 до 95 хвилин.
- Натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK» для збереження і підтвердження всіх налаштувань, прилад почне зворотний щосекундний відлік, індикатор буде блимати.
- Після закінчення встановленого часу прилад подасть п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування, індикатор згасне. Якщо був налаштований годинник, дисплей повернеться до відображення поточного часу.

Приготування в режимі мікрохиль

- Натисніть на кнопку відкриття дверцят, помістіть продукт у мікрохильову піч, щільно закрійте дверцята.
- За необхідності ви можете змінювати потужність приладу. Для переходу в режим регулювання потужності натисніть кнопку «Мощність», на дисплей спалахне індикатор і , значення потужності мерехтітиме. Далі регулюйте рівень потужності, натискаючи кнопку «Мощність» або обертаючи регулятор:

Значення на дисплії	Рівень потужності	Рекомендації щодо використання
P100	100%	Кількіння рідин, приготування овочів, фруктів, крупи, пасті
P80	80%	Приготування птиці, м'яса, вітчіків, підігрівання молока
P50	50%	Запеканки лиць в горщиочках, приготування запіканок, шоколадного крему, страв із яєць та сиру, риби
P30	30%	Приготування малих порій м'яса, супів, розм'якшення масла й вершкового сиру, розморожування
P10	10%	Підтримання температури гарячих страв, приготування на повільному вогні

- Натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK» для підтвердження внесених змін та переходу до встановлення часу приготування.
- Обертаючи регулятор, встановіть час приготування в діапазоні від 5 секунд до 95 хвилин. З обертанням регулятора проти годинникової стрілки час приготування буде зменшуватися з максимального до мінімального значення з кроком установки 5 хвилин. З обертанням за годинниковою стрілкою – збільшуватися з кроком установки:
 - Від 0 до 1 хвилини – 5 секунд
 - Від 1 до 5 хвилин – 10 секунд
 - Від 5 до 10 хвилин – 30 секунд
 - Від 10 до 30 хвилин – 1 хвилина
 - Від 30 до 95 хвилин – 5 хвилин



У разі бездіяльності протягом хвилини прилад переходить в режим очікування, налаштування скидаються.

- Натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK» для запуску процесу нагрівання, під час приготування індикатор і мерехтітиме.

Щоб побачити встановлену потужність у процесі роботи приладу, натисніть кнопку «Мощність»: значення потужності мерехтітиме на дисплей протягом 3 секунд.

Якщо в процесі роботи дверцята приладу були відкриті, прилад автоматично припинить нагрівання. Для продовження приготування закрийте дверцята й натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK».

6. Шоб призупинити поточний процес, натисніть кнопку «Пауза/Отмена». Для відновлення роботи натисніть «Старт/+30 с/OK». Для скасування поточного процесу й переходу в режим очікування натисніть кнопку «Пауза/Отмена» двічі.
7. Після закінчення приготування прилад подасть п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування. Натисніть кнопку відкриття дверцят і обережно дістаньте продукт із приладу.

Швидке приготування

У режимі очікування натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK» для швидкого запуску процесу нагрівання на максимальній потужності. Кожне наступне натиснення на кнопку буде збільшувати час приготування на 30 секунд (максимальний час – 95 хвилин).

i Ви також можете збільшувати час приготування натисненням на кнопку «Старт/+30 с/OK» в режимі мікрохвиль і в режимі розморожування за часом.

Також ви можете налаштовувати час приготування за допомогою регулятора. У режимі очікування поверніть регулятор проти годинникової стрілки, щоб перейти до режиму встановлення часу. Далі, обертаючи регулятор, налаштуйте час роботи приладу (аналогічно п. 4 «Використання приладу»). Після закінчення налаштування натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK» для запуску процесу нагрівання. У процесі роботи індикатори і мерехтітиме.

Встановлення режиму «Розморожування за вагою»

1. Натисніть кнопку «Разморозка», на дисплей з'явиться напис «dEF1», загоряться індикатори і .
2. Обертаючи регулятор, встановіть вагу продукту (на дисплей горить індикатор «g») в діапазоні від 100 до 2000 г.
3. Запустіть процес розморожування натисненням кнопки «Старт/+30 с/OK». У процесі розморожування індикатори і мерехтять.

i Час розморожування буде встановлено автоматично, виходячи з ваги продукту. Ручне регулювання часу недоступне.

4. Для припинення процесу розморожування натисніть кнопку «Пауза/Отмена». Для продовження роботи натисніть «Старт/+30 с/OK».
5. Після закінчення процесу розморожування прилад подасть п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування.

Встановлення режиму «Розморожування за часом»

1. Двічі натисніть кнопку «Разморозка», на дисплей з'явиться напис «dEF2», загоряться індикатори і .
2. Обертаючи регулятор, встановіть час розморожування (аналогічно п. 4 розділу «Приготування в режимі мікрохвиль»).

3. Запустіть процес розморожування натисненням кнопки «Старт/+30 с/OK». У процесі розморожування індикатори і мерехтять.
4. Для припинення процесу розморожування натисніть кнопку «Пауза/Отмена». Для продовження роботи натисніть «Старт/+30 с/OK».
5. Після закінчення процесу розморожування прилад подасть п'ять звукових сигналів і перейде в режим очікування.

Поетапне приготування

За допомогою даної функції ви можете налаштовувати послідовне виконання двох режимів роботи (наприклад, розморожування з наступним приготуванням страви). Для цього налаштуйте перший обраний етап, дотримуючись вказівок відповідного розділу, не натискайте кнопку «Старт/+30 с/OK». Аналогічно здійсніть налаштування другого етапу, натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK» для запуску, прилад почне виконання заданих режимів. При переході до другого етапу приготування прилад подасть звуковий сигнал.

i Максимальна кількість етапів приготування – 2.

Автоматична програма приготування не може бути вибрана як один із етапів.

Автоматичні програми приготування

1. У режимі очікування, обертаючи регулятор за годинниковою стрілкою, виберіть автоматичну програму відповідно до таблиці нижче. На дисплей відображуватиметься номер і індикатор вибраної програми, спалахнуть індикатори і . Натисніть кнопку «Старт/+30 с/OK» для підтвердження.
2. Обертаючи регулятор, виберіть вагу продукту в грамах (на дисплей загориться індикатор «g»).
3. Запустіть процес приготування натисненням кнопки «Старт/+30 с/OK». Під час роботи індикатори і і індикатор вибраної програми мерехтітимуть, дисплей відображуватиме зворотний щосекундний відлік.

Номер програми	Програма	Вага	Індикація дисплея	Потужність
A-1	Піца (Pizza)	200 г	200	100%
		400 г	400	
A-2	М'ясо (Meat)	250 г	250	100%
		350 г	350	
		450 г	450	
A-3	Овочі (Vegetable)	200 г	200	100%
		300 г	300	
		400 г	400	
A-4	Паста (Pasta)	50 г (на 450 мл води)	50	80%
		100 г (на 800 мл води)	100	

Номер програми	Програма	Вага	Індикація дисплея	Потужність
A-5	Картопля (Potato)	200	200 г	100%
		400	400 г	
		600	600 г	
A-6	Риба (Fish)	250 г	250	80%
		350 г	350	
		450 г	450	
A-7	Напої (Beverage)	1 чашка (120 мл)	1	100%
		2 чашки (240 мл)	2	
		3 чашки (360 мл)	3	
A-8	Попкорн (Popcorn)	50 г	50	100%
		85 г	85	
		100 г	100	

i В процесі роботи автоматичних програм ви не можете регулювати потужність і час роботи.

Блокування панелі управління

Для забезпечення додаткової безпеки в приладі передбачено функцію блокування панелі управління, що попереджає випадкове натискання кнопок.

Для увімкнення блокування панелі управління в режимі очікування натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку «Пауза/Отмена». Прилад подасть довгий звуковий сигнал, на дисплей спалахне індикатор .

Для вимкнення блокування повторно натисніть і утримуйте кнопку «Пауза/Отмена» до звукового сигналу, індикатор  згасне.

III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолов.

STOP ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання приладу грубих серветок або губок абразивних паст. Також неприпустиме використання будь-яких хімічно агресивних або інших речовин, не рекомендованих для застосування з предметами, що контактиують з їхнею.

Регулярно очищайте прилад і видаляйте будь-які залишки харчових продуктів.

⚠ Несвоєчасне очищенння приладу може привести до пошкодження поверхні, скорочення терміну служби й небезпеки під час використання.

Корпус приладу протріть вологою тканиною. Внутрішню камеру, ущільнювачі дверцят очищуйте з використанням м'яких тканин і неабразивних мийних засобів. Слідкуйте за чистотою слюди, протирайте її вологою м'якою тканиною. Забруднена слюда може стати причиною поломки приладу.

STOP Не допускайте потрапляння рідини в вентиляційні отвори й у корпус приладу!

Роликове кільце і скляне блюдо промийте в теплій воді з м'яким мийним засобом. Для очищення внутрішньої камери приладу її видалення неприємного запаху:

1. Налійте у придатну ємкість 300 мл води та додаєте сік половини лимона.
2. Поставте ємкість в мікрохвильову піч, встановіть максимальну потужність і час приготування 5 хвилин.
3. Після закінчення обережно протріть внутрішню камеру приладу.

Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних прладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

IV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Прилад не працює	В електророзетці немає напруги	Підключіть прилад до справної електророзетки
	Дверцята приладу не закриті	Шільно закрійте дверцята приладу. Переконайтесь у відсутності сторонніх предметів і залишків їжі, що заважають закриттю дверць
Під час роботи з'явився сильний шум	Забруднено скляне блюдо і/або роликове кільце	Здійсніть очищення приладу згідно з розділом «Догляд за приладом»
Підсвічування внутрішньої камери стало тьмінно	Прилад працює на низькій потужності	Не є несправністю
Під час роботи з'явився запах пластику	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Запах зникне після кількох використань

i У разі, якщо несправність усунуты не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти на сайті <https://redmondsale.com>.

V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія терміном на 12 місяців з моменту придбання. Протягом гарантійного періоду виготовлювач зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти. Гарантія набирає сили тільки в тому випадку, якщо дата покупки підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Дійсною гарантія визнається лише в тому випадку, якщо виріб застосувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Даної гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (лампочки і тощо).

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристроя.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)

2 – рік виробництва (1 – 2021 р., 2 – 2022 р....0 – 2030 р.)

3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 рокі з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулыкты мұқият оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сактап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауды мүмкін барлық жағдайларды қамтывамайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай ері мұқият болуы тиіс.

САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бүйімді пайдалаңышынан жауап бермейді.
- Бұл электр аспап түрмистік жағдайларда әзірлеуге арналған көлфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлердеге, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсаттың пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауап бермейді.



НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пешті нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбау денсаулыққа зиянды.

Бұл модель жеке тұратын қондырығы ретінде пайдалануға арналған. Шкафта пайдалануға тыйым салынады!

- Микротолқынды пеш тағам өнімдері мен сусындарды жылтыруға арналған. Аспапты қандай да бір химиялық немесе жөлінбейтін өнімдер мен сүйкіткіштерді жылтыруға, сонымен қатар қағазды, киімді және сондай материалдарды кептіру үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келеттін тексеріріз (бүйімнің техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).



- Аспаптың тұтынатын құатына есептелген ұзартқыш қолданыңыз: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жануна әкеleiп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетінінде көз жеткізінің.
- Аспапты қолданған соң, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен үстап тұрып, күрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік қыстырында немесе жылу көздерінің жанында тартпаңыз. Электр бауының бүралмағанын және иілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі зәқымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеleiп соқтыруы мүмкін. Зәқымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.

- Пайдалану кезінде микротолқынды пешті вентиляциялық саңылауарын жаппаңыздар. Жеткіліксіз жедетілу ішкі камераның бұзылуына әкеleiп соқтыруы мүмкін, бұл зиянды сәулеленуді тұтызу мүмкін. Пешті осы басшылыққа сәйкес қана орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Есіктің жабылуына бірдене кедергі көлтіріп тұрса, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз. Тағам қалдықтарынан әлсін-әлсін ішкі камераны және бекіткіш элементтерді тазалап отырыңыз. Аспапты тазалау үшін жұмысқа маталарды және абразивті емес жуғыш құрылдарды пайдаланыңыз.

Ашақ есігімен микротолқынды пешті қосуға және есіктің жабылуына кедергі көлтіре отырып, блоктау фиксаторларына кез-келген заттарды қоюға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Есігі немесе есік нығыздауыштары зақымданған жағдайда, білікті қызметкерлермен ақаулық жойылғанға дейін пешті пайдаланбаған жөн.

- Аспапты жұмсақ қабатқа орнатпаңыздар, жұмыс жасау кезінде оны матамен немесе басқа да материалдармен жаппаңыз. Өттің қауіпсіздігі ережелерін сақтаңбау мүліктің құртылуына соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық аудау пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызыйды! Абай болыңыздар!

- Микротолқынды пештің ішкі камерасын тағамдарды пайдалану және басқа да бөгде заттарды сақтауға пайдаланбаңыз.

STOP Микротолқынды пешті бос ішкі камерасымен қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! Бұл аспаптың күрделі зақымдануына соқтыруы мүмкін.

- Микротолқынды пешті айналу механизмінсіз, роликті дөңгелек және шыны тостағансыз пайдалануға жол берілмейді. Бөлшектері сынған жағдайда сервис-орталыққа жүгініңіз. Өндірушімен ұсынылған бөлшектер мен қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыздар.
- Микротолқындық пеште суды және басқа да сұйықтықтарды жылтыу кезінде абау болыңыздар, себебі қайнау процесінсіз олардың температурасы 100°C және одан артық температураға көтерілуі мүмкін. Қауіпсіздік мақсатында температурасы тұрақтану үшін сұйықтықты камераның ішінде 20-25 секундқа қалдырыңыз.
- Құрылғының тек теніз деңгейінен 2000 м-ден төмен арналған.
- Микротолқынды пештерде ас дайындау үшін жарамды ыдыстар мен аксессуарларды ғана пайдаланыңыздар. Металл ыдыс немесе жазбасы

бар ыдыс, сонымен қатар тағамдар қаптамасында бөгде заттардың болуы (мысалы, металл қысқыштар) үшқын шашу, аспап жұмысының күрделі бұзылуына немесе тағамдардың бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP ЕСКЕРТУ! Сұйықтықтарды және басқа да тағамтану өнімдерін герметикалық ыдыстарда жылтыуға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

- Тығыз жабылған ыдысты немесе вакуумдық қаптаманы пайдалануға болмады. Қаптаманың ішіндегі жоғары қысым жарылысқа әкеп соқтыруы мүмкін.
- Тағам өнімдерін пластик немесе қағаз контейнерлерде жылтықан кезде өрттің пайда болу мүмкіндігі болғандықтан пешті қарап отырыңыз. Түтін пайда болған жағдайда аспапты сөндіру керек немесе қоректену көзінен ажырату керек, және өрт ауаның жетіспеушілгінен сөніп қалуы үшін, есікті ашпау керек.
- Микротолқынды пештің жұмысы радио-және телесигналдарды қабылдауда ақаулар туғызуы мүмкін. Бұндай жағдайды болдырmas үшін, микротолқынды пеш пен теледидар/радиоқабылдағыштарды әртүрлі электржелілеріне жалғау керек және бекіткіш элементтерді әлсін-әлсін тағамның қалдықтарынан тазалап отыру керек.

STOP НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пештің ішкі камерасында орналасқан және магнетронды қорғауға арналған слюданы өшіруге тыйым салынады.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұғанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.
- Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге тыйым салынады!

STOP НАЗАРАУДАРЫНЫЗДАР! Егер балаларға пешті пайдалану қауісіздігінің ережелері және оны дұрыс пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қауіптіліктөрді түсіндірген жағдайдаған, балалар пешті үлкендердің бақылауынсыз қолдана алады.

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнаудына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жаса-мауы тиіс.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарапат пен мүлік зақымдануына ақеліп соқтыруы мүмкін.

ЕСКЕРТУ! Білікті маманнан басқа, кез-келген тұлғаға микротолқынды энергияның асерінен қорғайтын қақпакты шешүгे қатысты, қызмет көрсету немесе жөндеу бойынша қандай да бір арекеттер жасау қауіпті болып табылады.

НАЗАРАУДАРЫНЫЗ! Аспапты кез келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

САҚ БОЛЫНЫЗ! Аспаптың көз келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

САҚ БОЛЫНЫЗ! Аспаптың көз келген ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалар

Улғасі	RM-2303D
Кернеу.....	220–240 В, 50 Гц
Атапуы куаты	1250 Вт
Микротолқындардың шығыс куаты	800 Вт
Электр тоғына үшіншіраудан қорғаныс	І дәреже
Микротолқындардың номиналдық жиілігі.....	2450 МГц
Ішкі камера көлемі	23 л (dm ³)
Корпус материалы	металл, әйнек, пластик
Ішкі камера жабындысы	полимерлік
Дайындаудың максималдық уақыты	95 мин
Әзірлеудің автоматтық бағдарламаларының саны	8
Сағат	бар
Таймер	бар
Тез старт	бар
Түймешіктерді бұғаттау	бар
Жарықталу	бар
Кезең-кезеңмен әзірлеу	бар
Салмағы бойынша / уақыт бойынша еріту	бар
Индикациясы	дайыбысты
Аспаптың габариттік мөлшері (еңі × биіктігі × ұзындығы)	485 × 293 × 396 мм
Айналатын шыны ыдыс	Ø270 мм
Нетто салмағы	13 кг
Электр шнурының ұзындығы	1 м

Жинақ

Микротолқынды пеш	1 дана
Роликтік дәңгелек	1 дана
Шыны ыдыс	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапша	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарланырусыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайна, жинақтауға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуға құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Есік
2. Карапу терезесі
3. Блоктау фиксаторлары
4. Ішкі камера
5. Айналу механизмі

6. Дисплей
7. «Мощность» («Куат») түймешігі – қуатты реттеу
8. «Разморозка» («Жібіту») түймешігі – уақыт/салмақ бойынша жібіту режимін күйге келтіру
9. «Пауза/Отмена» («Кідіріс/Хою») түймешігі – стоп/түсіру
10. «Время/Таймер» («Уақыт/Таймер») түймешігі – сағатты/таймерді күйге келтіру
11. «Старт/+30 с/ОК» түймешігі – іске қосу, 30 секунд қадамымен уақытты күйге келтіру, енгізілген күйге келтіруді растау
12. Роликтік дәңгелек
13. Есікті ашу батырмасы
14. Электр энергиясы үшін шнур
15. Шыны ыдыс
16. Роликтік дәңгелек
17. Слюда

Дисплей (A2 сурет, 5 бет)

1. Микротолқынды энергияның индикаторы
2. Уақыт бойынша жібіту индикаторы
3. Салмақ бойынша жібіту индикаторы
4. Әзірлеу индикаторы
5. Ақытты белгілеу индикаторы
6. Таймер функциясының индикаторы
7. Әзірлеудің автоматтық бағдарламаларын тандау индикаторы
8. Уақыттың, салмақтың, автоматтық бағдарлама нөмірінің индикаторы
9. Басқару панелін бұғаттау
10. Автоматтық бағдарламалар үшін салмақты белгілеу индикаторы
11. Автоматты бағдарламаны орындау индикаторлары

I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан аблайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсұрмаларды алып тастаңыз.

 **Корпустағы ескерттікін жапсарма, жапсарма-корсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені орыннанда міндетті түрде сактанаңыз!**

Тасымалдау немесе төмен температураларда сактаган соң аспапты қосар алдында кем дегендे 2 сағатқа болмас температурасында ұстау керек.

Электр бауды толық жайыңыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуыңыз, аспаптың барлық элементтерін электр желиге қосарал-

дында мүқият кептіріңіз. Әзірлеудің алдында құрылғы сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде закым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз. Аспапты жинаңыз және **A3** схемасының ұсыныстарына сәйкес оны тегіс қатты құрғақ горизонталь қабатқа орнатыңыз (6 бет). Микротолқынды пештің аяқтарын алмаңыздар.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Жалпы ұсыныстар



Дайындау және жылдыту кезінде әрдайым шыны ыдысты және роликтік дөңгелекті пайдаланыңыз.

- Азық-түліктерді тек шыны ыдысқа ғана салыңыз. Шыны ыдыс пен дөңгелектің басқа бөгө жаттармен блокталмауын қадағалап отырыңыз.
- Тамақты дайындаған кезде немесе азық-түліктерді жылдыткан кезде минималдық уақытты орнатып отырыңыз, керек болған жағдайда оны аздал арттырып отырасыз.
- Шашырауды болдырмас үшін және тамақ қалдықтарының микротолқынды пештің корпусына түсүн болдырмас үшін, азық-түліктердің бетін жауп отырыңыз.
- Дайындау кезінде тағамдарды бұрып және арапастырып отырыңыз. Дайындау уақытын қысқарту үшін ірі тағамдарды кесіп отырыңыз. Жылдыту кезінде тамақты арапастырып отырыңыз, себебі жылдыту кезінде тамақтың жаңы ортасына қарағанда тезірек жылдырыды. Тағамдарды ыдысқа бір қабат қылыш салыңыздар, үлкен кесектерді жандарына, ал ұсақ кесектерді ортасына салыңыздар.
- Балалар тамақтар бар банкалар мен тамақтандыруға арналған балалардың бөтөлкелерін арапастырып отырыңыз. Күйіп қалуды болдырмас үшін, тамақтандырап алдында міндетті түрде қоспаның температурасын тексеріңіз!
- Микротолқынды пешті қабығы бар немесе қалың қабатты өнімдерді жылтығаныздар (жұмыртқа, картоп, алма, сосиска, тұтас аскабак, бауыр сияқты), себебі олар микротолқынды пешті жылтылып болған соң да жарылуы мүмкін. Мұндай тағамдарды дайындар алдында тесіп алған дұрыс болады.
- Ыстық өнімдермен жұмыс жасағанда айай болыңыздар. Жылтығаннан кейін микротолқынды пештін ыдысын алғып шығу үшін асуға ернап алған көлғантарды пайдаланыңыздар.
- Микротолқынды пештің ішкі камерасына оны пайдаланудан кейін бірден жұбыспаңыз.
- Вентиляциялық саңылаулар әрдайым ашиқ көністікте екендейгіне назар салып отырыңыз. Олай болмаған жағдайда аспаптың қызып кетуі, оның зақымдануы немесе жұмыс қатарынан шығып қалуы мүмкін. Қысқа түйіктауларды болдырмас мақсатында микротолқынды пештің вентиляциялық саңылауына судың тусуіне жол берменіз.

Микротолқынды пешті дайындауға жарамды материалдар



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Микротолқынды пешті дайындауға және жылдытуға арналған ыдысты ғана пайдаланыңыздар.

Микротолқынды пешке арналған фольга	Азық-түліктердің жеке түрлерін дайындауға арналған. Фолгандың микротолқынды пештиң ішкі камера қабыргаларымен жасалынын жолберменіз, кем деңгөде 2 см қашықтықтастырылған
Асүй ыдысы	Егер бул өндірушімен келісілген болса, микротолқынды пеште тәғамды дайындауға арналған. Жарықтары немесе ақаулары бар, сонымен көтөрмегендегінде жазбасымен ыдыстарды пайдаланбаңыздар
Фаянс/фарфор	Альтын немесе күміс шандатуымен, сонымен көтөрмегендегінде жазбасымен ыдыстарды пайдаланбаңыздар
Шыны ыдыс	Егер ол ыстықта шағындан жасалған жағдайлдаған, микротолқынды пеште тамақ дайындауға арналған. Фигуралык шынындан жасалған ыдысты пайдаланбаңыздар, себебі ол жогары температурада жарылған кетү мүмкін
Термотұрақты пластик	Микротолқынды пеште тамақ дайындауға арналған. Майдын және қанттың жогары коспасымен тамағдар дайындау немесе жылуғын үшін термотұрақты пластиктен жасалған ыдысты пайдаланбаңыздар. Тыбын жабылатын контейнерлерді пайдаланбаңыздар
Арнайы қанттама (қағаз, пластик, термотұрақты полистилен пакеттер)	Егер бул өндірушімен келісілген болса, микротолқынды пеште тәғамды дайындауға арналған

Микротолқынды пеште дайындауға жарамсыз материалдар

Металл ыдыс (алюминий, тот баспайтын болат және т.б.), тағамдық фольга	Ыдыс үшкін шашуы мүмкін
Металл шандатуымен ыдыс	
Тағамдарды сактауға арналған тағамдық қабықша	Мүндай ыдыс жоғары температуралың асерінен формасын өзгерту мүмкін
Термотұрақты емес пластик	Мүндай ыдыс жоғары температуралың асерінен формасын өзгерту мүмкін
Лакпен жалатылған ыдыс	
Фигуралык және ыстықта тоғымсız шыны	Мүндай ыдыс микротолқынды саулеуденүді жүтүп алады, ал бұл оның жарылғында соктыра алады
Меламин ыдыс	
Қағаздан жасалған ыдыс, сабаннан жасалған, тоқылған және ағаш ыдыс	Мүндай ыдыс өрт тудыруы мүмкін

Ағымдағы уақытты белгілеу

- Микротолқынды пешті электр желісіне қосыңыз. Аспап дыбыстық сигнал береді, дисплейде «0:00» мәні пайда болады.
- «Время/Таймер» түймешігін басыңыз, дисплейде индикаторы жанады, дисплейдегі сағаттың мәні жыптықтай бағастайды. Реттегішті айналдыра отырып, сағаттың мәні 0-ден бастап 23 дейнігі диапазонда беріңіз.
- «Время/Таймер» түймешігін басыңыз, дисплейдегі минуттардың мәні жыптықтай бағастайды. Реттегішті айналдыра отырып, минуттардың мәні 0-ден бастап 59 дейнігі диапазонда беріңіз.
- Енгізілген күтеге келтірулерді растау үшін «Время/Таймер» түймешігін басыңыз. Аспап күту режиміне аудысад.



Енгізілген күтеге келтірулерді жою үшін «Пауза/Отмена» түймешігін басыңыз.

Бір минут ішінде әрекетсіздік кезінде аспап күту режиміне аудысады, күтеге келтірулер түсіріледі.

Аспаптың жұмыс істеу процесінде белгіленген уақыттың көрүү үшін, «Время/Таймер» түймешігін басыңыз: ағымдағы уақыттың мәні 3 секунд бойы дисплейде көрсетілетін болады, содан кейін дисплей ағымдағы уақытың көрсетуге қайтып оралады.

Таймер функциясы

- «Время/Таймер» түймешігін екі рет басыңыз, дисплейде индикаторы жанады. Реттегішті айналдырып, таймер мәні 0-ден бастап 95 минутка дейнігі диапазонда беріңіз.
- Барлық параметрлерді сақтау және растау үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз, аспап секунд бойынша көрінісін бағастайды, индикаторы жыптықтайады.
- Бағдарламаланған уақыт өткеннен кейін, аспап бес дыбыс сигналын беріп, күту режиміне отеді, индикаторы сөнеді. Дисплей ағымдағы уақыттың көрсетуге қайтып оралады.

Микротолқындар режимінде аэірлеу

- Есікті ашу батырмасына басыңыз, тәғамды микротолқынды пешке салыңыз және есікті тыбыз жабыңыз.
- Қажет болған кезде сіз аспаптың уақытын өзгерте аласыз. Күатты реттеу режиміне аудыс үшін «Мощность» түймешігін басыңыз, дисплейде және индикаторы жанады, күттегі мәні жыптықтай бағастайды. Эрі қарай «Мощность» түймешігін баса отырып, немесе реттегішті айналдырып, уақыттың деңгейін реттеңіз:

Дисплейдегі мәндер	Күат деңгейі	Пайдалану бойынша ұсыныстар
P100	100%	Сүйкітықтың кайнату, көкөністерді, жемістерді, жүгери, пастаны дайындау
P80	80%	Күсты, етті, пісірмелерді дайындау, сүтті жылтуу
P50	50%	Бұктыру, пісірмелерді, шоколад кремін, жұмыртқа мен ірімшік, балық тағамдарын дайындау
P30	30%	Еттін, сорпаңың кішігірім колемін дайындау, май мен сары майды жұмсарут, еріту
P10	10%	Ыстық тағамдардың температурасын ұстау, баю отта дайындау

- Енгізілген өзгерістерді растау және аэірлеу уақытын белгілеуге аудысу үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз.
- Реттегішті айналдырып, аэірлеу уақытын 5 секундтан бастап 95 минутка дейнігі диапазонда орнатыңыз. Реттегішті сағаттіліне қарсы айналдыру кезінде аэірлеу уақыты 5 минут қадамымен максималды мәннен минималды мәнге дейнін азаяттын болады. Сағат тілі бойымен айналдыру кезінде – белгілеу қадамымен көбейетін болады:
 - 0-ден бастап 1 минутқа дейн – 5 секунд
 - 1-ден бастап 5 минутқа дейн – 10 секунд
 - 5-тен 10 минутқа дейн – 30 секунд

- 10-нан бастап 30 минутқа дейін – 1 минут
- 30-дан бастап 95 минутқа дейін – 5 минут

i Бір минут әрекетсіздік кезінде аспап күту режиміне ауысады күйге келтірулер түсіріледі.

5. Қызыдыру процесін іске қосу үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз, жұмыс процесінде және индикаторлары жыпылықтайтын болады.

i Аспалтың жұмыс процесі кезінде белгіленген қуатты көрү үшін «Мощность» түймешігін басыңыз: қуаттың мәні дисплейде 3 секунд бойы жыпылықтайтын болады.

Егер жұмыс процесінде аспалтың есігі ашиқ болған болса, аспап қызыдыруды автоматты түрде тоқтатма турады. Эзірлеуді жалғастыру үшін есікті жабыңыз және «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз.

6. Ағымдағы процесті тоқтату үшін, «Пауза/Отмена» түймешігін басыңыз. Жұмысты қайта жалғастыру үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз. Ағымдағы процесті жою және күту режиміне ауысу үшін «Пауза/Отмена» түймешігін екі рет басыңыз.
7. Эзірлеу аяқталған соң аспап бес дыбыстық сигнал береді және күту режиміне ауысады. Есікті ашу батырмасын басыңыз және тағамды абайлан микротолқынды пештен алғы шығыңыз.

Тез эзірлеу

Күту режимінде максималды қуатта қызыдыру процесін тез іске қосу үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз. Түймешікітің әрбір келесі басу эзірлеу үақытын 30 секундқа ұзартатын болады (максималды үақыт – 95 минут).

i Сіз сонымен катар микротолқындар режимінде және үақыт бойынша жібіту режимінде «Старт/+30 с/OK» түймешігін басумен эзірлеу үақытын ұзартыла аласыз.

Сонымен катар сіз эзірлеу үақытын реттегіштің көмегімен күйге келтіре аласыз. Күту режимінде үақытты белгілеу режиміне ауысу үшін, реттегішті сағат тіліне қарсы бұрындық. Әрі қарай, реттегішті айналдырып, аспалтың үақытын күйге келтіріңіз («Аспалтың пайдалану» белімінің 4-тармағы ұқсас). Күйге келтіру аяқталған соң қызыдыру процесін іске қосу үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз. Жұмыс процесінде және индикаторы жыпылықтайтын болады.

«Салмақ бойынша жібіту» режимін белгілеу

1. «Разморозка» түймешікіті басыңыз, дисплейде «dEF1» жазбасы пайда болады, және индикаторлары жанады.
2. Реттегішті айналдырып, өнімнің 100 бастап 2000 г дейінгі диапазонда салмағын белгілеңіз (дисплейде «g» индикаторы жанады).
3. «Старт/+30 с/OK» түймешігін басумен жібіту процесін іске қосыңыз. Жібіту барысында және индикаторлары жыпылықтайтын болады.

i Жібіту үақыты өнімнің салмағына сүйене отырып, автоматты түрде белгіленеді. Үақыты қолмен реттеу қол жетімсіз.

4. Жібіту процесін тоқтату түрү үшін «Пауза/Отмена» түймешігін басыңыз. Жұмысты жалғастыру үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз.
5. Жібіту процесі аяқталған соң аспап бес дыбыстық сигнал береді және күту режиміне ауысады.

«Үақыт бойынша жібіту» режимін белгілеу

1. «Разморозка» түймешігін екі рет басыңыз, дисплейде «dEF2» жазбасы пайда болады, және индикаторлары жанады.
2. Реттегішті айналдырып, жібіту үақытын белгілеңіз («Микротолқындар режимінде әзірлеу» белімінің 4-тармағы ұқсас).
3. «Старт/+30 с/OK» түймешігін басумен жібіту процесін іске қосыңыз. Жібіту барысында және индикаторлары жыпылықтайтын болады.
4. Жібіту процесін тоқтату түрү үшін «Пауза/Отмена» түймешігін басыңыз. Жұмысты жалғастыру үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз.
5. Жібіту процесі аяқталған соң аспап бес дыбыстық сигнал береді және күту режиміне ауысады.

Кезең-кезеңмен әзірлеу

Аталаған функцияның көмегімен сіз жұмыстың екі режимінің бірізді орындалуын күйге келтіре аласыз (мысалы, тағамдарды кейінгі әзірлеумен жібіту). Бұл үшін таңдаған кезеңді, «Старт/+30 с/OK» түймешігін баспай, тісті белімнің нұсқаулықтарын қолдана отырып, күйге келтіріңіз. Екінші кезеңдің күйге келтіруін ұқсас жүргізіңіз, іске қосу үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз, аспап берілген режимдердің орындаудын бағыттарын жиберіңіз. Эзірлеудің екінші кезеңіне ауысу кезінде аспап дыбыстық сигнал береді.

i Эзірлеу кезеңінің максималды саны – 2.

Эзірлеудің автоматтық бағдарламасы этаптардың біреуі ретінде таңдалуы мүмкін.

«Әзірлеудің автоматтық бағдарламалары»

1. Күту режимінде, реттегішті сағат тілін бойымен айналдырып, темендеңі кестедегі сәйкес автоматтық бағдарламаны таңдаңыз. Дисплейде таңдаған бағдарламаның нөмірі және индикаторы көрсетілген болады, және индикаторлары жанады. Растану үшін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басыңыз.
2. Реттегішті айналдырып, өнімнің граммдағы салмағын таңдаңыз (дисплейде «g» индикаторы жанады).
3. Эзірлеу процесін «Старт/+30 с/OK» түймешігін басумен іске қосыңыз. Жұмыс барысында және таңдаған бағдарламаның индикаторы жыпылықтайтын болады, дисплей секунд бойынша кері есептевудің көрсететін болады.

Бағдарламаның нөмірі	Бағдарлама	Салмақ	Дисплейдің индикациясы	Куаты
A-1	Пицца (Pizza)	200 г	200	100%
		400 г	400	

Бағдарламаның нөмірі	Бағдарлама	Салмақ	Дисплейдің индикациясы	Куаты
A-2	Ет (Meat)	250 г	250	100%
		350 г	350	
		450 г	450	
A-3	Көкөністер (Vegetable)	200 г	200	100%
		300 г	300	
		400 г	400	
A-4	Паста (Pasta)	50 г (450 мл сұға)	50	80%
		100 г (800 мл сұға)	100	
A-5	Картоп (Potato)	200	200 г	100%
		400	400 г	
		600	600 г	
A-6	Балық (Fish)	250 г	250	80%
		350 г	350	
		450 г	450	
A-7	Сусындар (Beverage)	1 кесе (120 мл)	1	100%
		2 кесе (240 мл)	2	
		3 кесе (360 мл)	3	
A-8	Попкорн (Popcorn)	50 г	50	100%
		85 г	85	
		100 г	100	

i Автоматтық бағдарламалардың жұмысы барысында сіз қуатты және жұмыстың уақытын реттей аласы.

Басқару панелін бұғаттау

Косымша қауіпсіздікті қантамасыз ету үшін аспапта түймешіктерді кездейсоқ басуды ескертетін, басқару панелін бұғаттау функциясы қарастырылған.

Басқару панелін күті режимінде бұғаттауды қосу үшін «Пауза/Отмена» түймешігін басып, бірнеше секунд үстап тұрыңыз. Аспап ұзақ дыбыстық сигнал береді, дисплейде  индикаторы жарады.

Бұғаттауды ажырату үшін дыбыстық сигналға дейін «Пауза/Отмена» түймешігін қайта басып үстап тұрыңыз,  индикаторы сөнеді.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құрылышы тазаламас бұрын оның электр қуатынан өшірілгеніне және толығымен сұғына көз жеткізіңіз.



Аспап корпусын сұға батыруға немесе су ағынына түсіруге **ТЫЙМ САЛЫНАДЫ!**

Тазалаган кезде абразивтік жабынды ысқыштарды және тағамға тиетін заттармен колдану үшін үсінілмаған кез-келген химиялық агрессивтік немесе басқа заттарды пайдаланбаңыз.

Аспапты әлсін-әлсін тазалап отырыңыз және тағам өнімдерінің кез-келген қалдықтарын тазалап отырыңыз.



Аспапты үақыттында тазалама қабаттың закымдануына, қызмет мерзімінің томендеуіне және пайдалану кезіндегі қауіпке соктыруы мүмкін.

Бұйым корпусын жұмсақ ылғал асханалық майлықпен немесе губкамен тазаланыз. Ішкі камераны, есіктік бекітішін жұмсақ маталарды және абразивті емес жұфыс заттарды пайдаланумен тазаланыз. Слюданың тазалығын қадағалаңыздар, оны таза жұмсақ матамен сұртіп отырыңыздар. Ластаңған слюда аспап бұзылуының себебіне айналу мүмкін.



Вентиляциялық санылауға және аспаптың корпусына сұйықтықтың түсүіне жол берменіз!

Роликтік дөңгелектерді және шыны ыдыстарды жұмсақ жұфыс заттармен жылы суда жынысы.

Аспаптың ішкі камерасын тазалау және жағымсыз істі кетіру үшін:

- Жарамады ыдыска 300 мл су құйыңыз және жарты лимонның шырының косыңыз.
- Іздесті микротолқынды пешке салыңыз, максималдық қуатты және дайындау уақыты 5 минутты орнатыңыз.
- Аяқтаған соң аспаптың ішкі камерасын абайлан сұртіп алыңыз.

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралдың құрғақ желденетін жерде жылдыту аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сактаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде аспаптың закымдануына және/немесе қантаманың бүтіндейгін бұзуға соқтыра алатын, механикалық әсерлерге аспапты тигізуге тыйым салынады.

Аспаптың қантамасын соң және басқа да сұйықтық тиуден сақтау керек.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Бұзылу	Мүмкін себептер	Жою тасілі
Кұрал жұмыс істемейді	Электрлік розеткада кернеу жок	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
	Аспаптың есігін жаппау керек	Аспаптың есігін тұзыз жабынды. Есіктік жабылуына кедегір көлпегерін бөрге заттардың және тағам қалдықтарының жоқтығына көз жеткізіңіз
Жұмыс кезінде қатты шу пайдада	Шыны ыдыс және/немесе роликтік дөңгелек ластанды	«Аспапты күту» бөліміне сәйкес аспапты тазалаңыз

Бұзылу	Мүмкін себептер	Жою тәсілі
Ішкі камераның жауқтандыруы күнгір түсіне айналды	Аспап төмөн құтта жұмыс жасайды	Бұзылу болып табылмайды
Жұмыс кезінде пластиктің иісі пайда болды	Жаңа құралдың кейір бөлшектеріне қорғаныс жабыны жабылған	Іісі бірнеше рет қолданғаннан кейін кетеді

i Егер қатепікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз. Кепілдіктен кейінгі жондеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта колжетімді <https://redmondsale.com>.

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мерімін және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөндемеген, бұзылаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақындаңбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына (шамдар және т.б.) тараалмайды.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болмаса). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сыйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-шы және 7-ші белгілер айды, 8-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж. ... 0 – 2030 ж.)

3 – ултінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүргізу жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өндөу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдаға асуру керек. Коршаған ортаға камкорлық билдірініз: мұндай бұйымдарды дәметтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.



Печь микроволновая изготовлена по ТУ BY 100085149.182-2005.

Прибор по условиям безопасности в эксплуатации соответствует требованиям защиты класса I ГОСТ IEC 60335-2-25-2014.

Производитель: СООО «МИДЕА-ГОРИЗОНТ», 220014, Республика Беларусь, г. Минск, пер. С. Ковалевской, д. 52.

© REDMOND. Все права защищены. 2021.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
www.store.redmond.company
www.smartredmond.com
Сделано в Республике Беларусь

RM-2303D-CIS-UM-1